

Thule Urban Glide

➤ **Instructies**

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING			
1.1	Bedoeld gebruik van deze gebruiksaanwijzing	04		
1.2	Bedoeld gebruik van de wandelwagen	04		
1.3	Specificaties	04		
2	VEILIGHEID			
2.1	Symbolen en instructies	05		
2.2	Algemene veiligheidsinstructies	05		
3	AAN DE SLAG			
3.1	Meegeleverde onderdelen	07		
3.2	De wandelwagen uitvouwen	08		
3.3	De wandelwagen opvouwen	09		
3.4	De wielen monteren	10		
3.5	De wielen demonteren	10		
3.6	Het voorwiel verstellen	11		
3.7	Het voorwiel uitlijnen voor joggen	12		
3.8	De duwstang bijstellen	12		
3.9	De zitting bijstellen	13		
4	GEBRUIK EN KENMERKEN			
4.1	De wagen op de rem zetten		14	
4.2	Plaatsing van kind en gordel		15	
4.3	Het veiligheidspolsbandje gebruiken		16	
4.4	Het zonnescherm gebruiken		16	
4.5	Bergruimte		17	
5	AANVULLENDE INFORMATIE			
5.1	Accessoires		18	
5.2	Onderhoud		18	
5.3	Bergruimte		19	
5.4	Slijtage		19	

1 INLEIDING

Hartelijk dank voor uw keuze voor een Thule Urban Glide. Uw nieuwe wandelwagen biedt kwaliteit, veiligheid en comfort.

LET OP:

Thule Child Transport Systems Ltd. behoudt zich alle rechten op deze Gebruiksaanwijzing voor. Geen enkele tekst, informatie of illustratie uit de gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd of gedistribueerd of ongeoorloofd gebruikt worden voor commerciële doeleinden, noch mogen deze ter beschikking worden gesteld aan anderen. U kunt de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van deze wandelwagen downloaden van www.thule.com. Deze gebruiksaanwijzing is met grote zorg samengesteld. Mocht u onverhoopt toch een fout ontdekken, waarden wij het zeer als u ons hierop wilt wijzen.

1.1 BEDOELD GEBRUIK VAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voor wie is deze gebruiksaanwijzing bedoeld?

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de koper en gebruiker van de wandelwagen van Thule, die tevens verantwoordelijk is voor het volgens de voorschriften onderhouden van de wandelwagen en voor het uitvoeren van reparaties.

1.2 BEDOELD GEBRUIK VAN DE WANDELWAGEN

Gebruik de wagen als bedoeld

De wandelwagen is bedoeld voor gebruik binnen de marges die zijn aangeduid voor het vervoeren van kinderen bij daglicht, op het trottoir en op goed onderhouden wandel- en fietspaden. Er kan ook bagage worden meegenomen op de daarvoor bestemde plaatsen, mits dit de kinderen in de wagen niet in gevaar brengt.

Als de wagen wordt gebruikt in omstandigheden met slecht zicht, bij zonsondergang of in het donker, is het zeer raadzaam goedgekeurde en veilige verlichting te monteren. Volg de aanwijzingen voor aanbevolen gebruik in deze gebruiksaanwijzing en de onderhoudsvereisten goed op.

Af te raden gebruik

Elk gebruik dat buiten de hierboven beschreven aanwijzingen gaat, wordt afgeraden. Af te raden is het vervoeren van personen met dieren, het gebruik van deze wagen op ruw terrein, het gebruik voor commerciële doeleinden, overbelasten, te hard rijden en onjuiste reparatie van defecten of aanpassingen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van af te raden gebruik. Dit komt geheel voor verantwoordelijkheid van de gebruiker.

1.3 SPECIFICATIES

Urban Glide

Kinderen	1
Maximum gewicht	34 kg
Gewicht	10,5 kg
Schouderbreedte	34 cm
Zithoogte	53 cm
Deuropeningen	65 cm
Opgevouwen	87,5 x 53 x 35 cm
Formaat voorband	12 inch
Formaat achterband	16 inch
Kantelhoek zitting	165°

2 VEILIGHEID

Als u deze wandelwagen met plezier wilt gebruiken, is het van groot belang dat u dit op een veilige manier doet. Daarom dient u de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing goed door te nemen voordat u deze wandelwagen gaat gebruiken.

2.1 SYMBOLEN EN INSTRUCTIES

In deze gebruiksaanwijzing zijn waarschuwingen en opmerkingen opgenomen om informatie over veiligheid en optimaal gebruik te benadrukken.



WAARSCHUWING

Waarschuwingen bevatten instructies die van groot belang zijn om deze wandelwagen veilig te kunnen gebruiken. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan dit tot ongelukken leiden, waarbij u en/of de inzittende(n) lichamelijk letsel kunnen oplopen.

OPMERKING

Opmerkingen bevatten aanvullende instructies om het gebruik van het product gemakkelijker te maken.

2.2 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Belangrijk – Bewaar deze instructies goed, zodat u ze later nog eens kunt nalezen.
- Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit uw kind in gevaar brengen.
- Laat een kind nooit zonder toezicht achter in deze wandelwagen.
- Zet deze wandelwagen altijd op de rem als deze niet in gebruik is.
- Vervoer niet meer kinderen of bagage dan toegestaan in deze wandelwagen.
- Deze wandelwagen wordt instabiel als deze zwaarder wordt belast dan door de fabrikant is aangeduid.
- Niet gebruiken indien de inzittenden zwaarder zijn dan toegestaan.
- Als u deze wandelwagen gebruikt, moet u zich bewust zijn van het gevaar van oververhitting of onderkoeling, ofwel doordat de inzittenden gedurende langere tijd in de kou zitten ofwel doordat zij zonder adequate ventilatie of drinken gedurende langere tijd in de warmte zitten.

- Houd lichaamsdelen, kleding, schoenveters of speelgoed van kinderen uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Let op uw vingers bij het opvouwen of uitvouwen van deze wandelwagen. Houd kinderen uit de buurt van bewegende onderdelen, om te voorkomen dat zij letsel oplopen.
- Plaats geen (auto)zitje in deze wandelwagen dat niet door Thule Child Transport Systems Ltd. is goedgekeurd.
- Gebruik uitsluitend door Thule Child Transport Systems Ltd. goedgekeurde rack-producten, anders wordt deze wandelwagen onstabiel.
- Gebruik geen accessoires die niet door Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen op deze wandelwagen, alleen reinigen met water en milde zeep.
- Breng geen aanpassingen aan op deze wandelwagen.
- Houd deze wandelwagen uit de buurt van open vuur.
- Lees eerst de gebruiksaanwijzing goed door voordat u een Thule wandelwagen gebruikt.



WAARSCHUWING

Laat uw kind niet met dit product spelen.

Dit product is niet geschikt voor hardlopen of skaten.

Zorg dat het voorwiel bij het hardlopen in de joggingstand is vergrendeld.

3 AAN DE SLAG

3.1 MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Controleer of de volgende artikelen bij de wandelwagen zijn meegeleverd:

- Wagen met bevestigd voorwiel
- 2 achterwielen

OPMERKING

Bewaar de wandelwagen met de meegeleverde onderdelen op een veilige, droge plaats, zodat ze altijd in goede staat verkeren wanneer u ze nodig hebt.



3.2 DE WANDELWAGEN UITVOUWEN



- A. Maak het opvouwriempje los (zie afbeelding 1).
- B. Trek het bovenframe van de wagen omhoog (zie afbeelding 2).
- C. Duw het voorwiel van de wagen omhoog, totdat het op zijn plaats klikt (zie afbeelding 3).



WAARSCHUWING

Zorg dat alle vergrendelingen goed vastzitten voordat u de wandelwagen gebruikt.

3.3 DE WAGEN OPVOUWEN



- A. Open de afdekkap aan de voorzijde (zie afbeelding 1).
- B. Schuif en draai vervolgens de vouwhendel totdat het frame in elkaar klapt (zie afbeelding 2).
- C. Maak het opvouwriempje vast (zie afbeelding 3).



WAARSCHUWING


Let op uw vingers bij het opvouwen of uitvouwen van deze wandelwagen. Houd kinderen uit de buurt van bewegende onderdelen, om te voorkomen dat zij letsel oplopen. Houd kinderen uit de buurt wanneer u dit product uit- en opvouwt, om te voorkomen dat zij letsel oplopen.

3.4 DE WIELEN MONTEREN



- A. Houd de vergrendelknop op het wiel ingedrukt (zie afbeelding 1).
- B. Steek de wielas in de wagenas.
- C. Laat de vergrendelknop op het wiel los.
- D. Duw het wiel helemaal in de wagenas.
- E. Controleer of het wiel stevig op de wagen is bevestigd door er even hard aan te trekken.
- F. Herhaal dit voor het andere wiel.
- G. Controleer de bandenspanning in elke band. De bandenspanning moet minimaal 20 psi (1,4 bar) zijn en maximaal 25 psi (1,7 bar). Als de bandenspanning te laag is, pompt u de band op met een fietspomp.

3.5 DE WIELEN DEMONTEREN

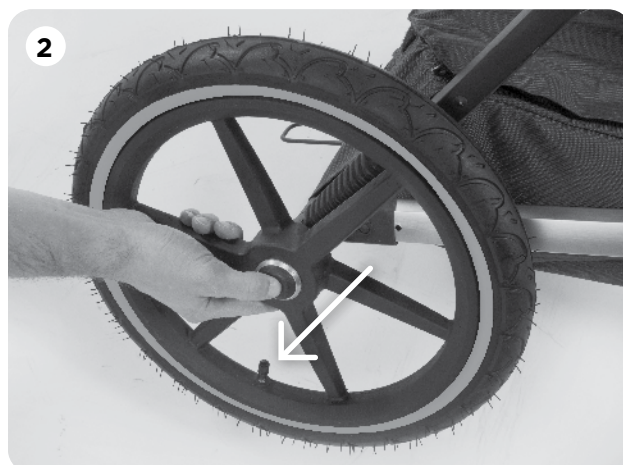

- A. Houd de vergrendelknop op een wiel ingedrukt (zie afbeelding 2).
- B. Trek het wiel uit de as.
- C. Herhaal dit voor het andere wiel.



WAARSCHUWING

Controleer vóór elk gebruik of beide wielen stevig in de draagas zijn bevestigd.

3.6 HET VOORWIEL VERSTELLEN



- A. Wandelen – zwenkend voorwiel (zie afbeelding 1).
- B. Hardlopen – vergrendelt het voorwiel naar voren of naar achteren (zie afbeelding 2).

3.7 HET VOORWIEL UITLIJNEN VOOR JOGGEN



A. Laat de wagen meer naar links trekken (zie afbeelding 1).

B. Laat de wagen meer naar rechts trekken (zie afbeelding 1).

3.8 DE DUWSTANG BIJSTELLEN



A. Houd de vergrendelknoppen ingedrukt (zie afbeelding 2).

B. Draai de duwstang in een comfortabele positie (zie afbeelding 3).

3.9 DE ZITTING BIJSTELLEN



- A. Zet de wandelwagen op de rem.
- B. Knijp in de verstelklem (zie afbeelding 1).
- C. Schuif de verstelklem achter op de zitting omhoog of omlaag langs de riem om de kantelhoek van de zitting te bepalen (zie afbeelding 2).
- D. Het ventilatiegat openen: kantel de zitting en open het ventilatiegat aan de achterkant en rol deze in het zakje aan de bovenkant (zie afbeelding 3).

4 GEBRUIK EN KENMERKEN

4.1 DE WAGEN OP DE REM ZETTEN



- A. Duw het rode voetpedaal naar beneden om de wagen op de rem te zetten (zie afbeelding 1).
- B. Controleer altijd of de rem ook echt werkt: de wagen mag niet naar voren of naar achteren rollen nadat u deze op de rem hebt gezet.
- C. Trek het rode voetpedaal omhoog om de wagen van de rem te halen (zie afbeelding 2).



WAARSCHUWING

Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in de wandelwagen.

Wanneer u kinderen in en uit de wandelwagen laat stappen, moet u de wagen altijd eerst op de rem zetten.

OPMERKING

De rem hoeft verder niet te worden bijgesteld.

4.2 PLAATSING VAN KIND EN GORDEL



WAARSCHUWING

Het zitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden. Voor deze kinderen moet een speciaal babyaccessoire van Thule worden gebruikt.

Gebruik altijd het gordelsysteem.

Controleer vóór gebruik altijd of het wagenframe of de zitting of de bevestiging voor het autozitje goed vastzitten.


- A. Zet de wandelwagen op de rem.
- B. Maak alle bevestigingen van de gordel los.
- C. Druk op de rode knoppen en knijp in de zijkanten van de gesp om de gesp aan het kruis- en schouderriempje los te maken (zie afbeelding 1).
- D. Laat uw kind(eren) zitten.
- E. Verstel de schouderriem in hoogte aan de verticale riemen in de rug van het zitje totdat de riempjes op gelijke hoogte met de schouders van uw kind(eren) zijn (zie afbeelding 2).
- F. Til het kruisriempje omhoog en steek de twee schouderriemgespen in de kruisgesp.
- G. Trek de twee schouderriempjes vast (niet te strak) door de losse uiteinden van de schouderriem naar beneden te trekken. Zorg dat de gordel goed vast zit rond het middel en de schouders van het kind. Zorg ook dat de schoudervullingen boven op de schouders van het kind rusten, naast de hals (zie afbeelding 3).

4.3 HET VEILIGHEIDSPOLSBANDJE GEBRUIKEN



- A. Draag het losse uiteinde van het polsbandje om uw pols om te voorkomen dat de wagen losraakt (zie afbeelding 1).

4.4 HET ZONNESCHERM GEBRUIKEN

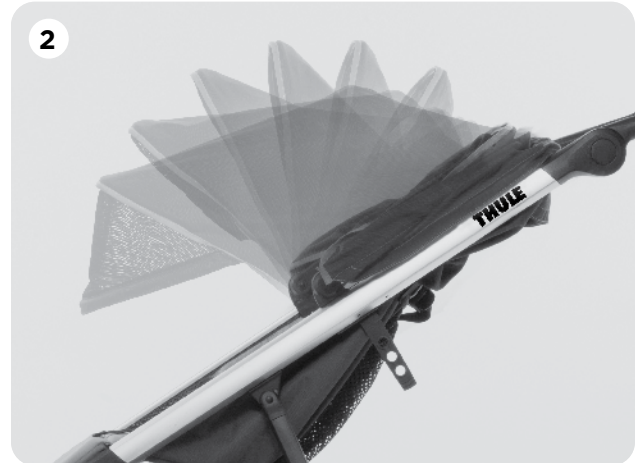

- A. Trek het zonnescerm naar beneden om schaduw te maken (zie afbeelding 2).
B. Het bovenvenster openen: maak het klittenband los en rol de kap in het zakje aan de bovenkant (zie afbeelding 3).

4.5 BERGRUIMTE



- A. De wandelwagen is voorzien van de volgende opbergcompartimenten:
- Een grote gaaszak boven aan de achterkant (zie afbeelding 1)
 - Twee kleine gaaszakjes aan de voorkant in de wagen (zie afbeelding 2).
 - Eén grote bergruimte onder de zitting (zie afbeelding 3). Als u deze ruimte open wilt laten, rits u het dek open en bergt u het dek in de voorzak op (zie afbeelding 4).



WAARSCHUWING

Maximaal gewicht in de bagageruimte is 4,5 kg

Maximaal gewicht in de achterzak is 1,4 kg

Maximaal gewicht in het zakje aan de zijkant is 0,5 kg

5

AANVULLENDE INFORMATIE

5.1 ACCESSOIRES

Er zijn talloze accessoires die geschikt zijn voor uw Thule wandelwagen.

- Thule adapter voor autozitje
- Thule Snack Tray
- Thule Console
- Thule flessenhouder
- Thule bekerhouder
- Thule babyslaapzak
- Thule Baby Supporter peuterzitje
- Thule Rain Cover
- Thule Mesh Cover

Neem contact op met een dealer bij u in de buurt of ga naar onze website:
www.thule.com voor meer informatie.

5.2 ONDERHOUD

Inspecteer uw Thule wandelwagen en de bijbehorende accessoires geregeld op schade en tekenen van slijtage.

Metalen onderdelen

Controleer metalen onderdelen op deuken of scheuren. Gebruik de wandelwagen niet als een metalen onderdeel scheurtjes of beschadigingen vertoont.

Bevestigingen

Controleer de wandelwagen geregeld om te zien of de bevestigingen gebogen of gebroken zijn, loszitten of helemaal ontbreken. Zet alle loszittende bevestigingen goed vast en vervang eventueel beschadigde of ontbrekende bevestigingen.

Stof

Controleer de stof geregeld op eventuele scheurtjes, slijtageplekken of andere tekenen van beschadiging.

Wielen

Reinig de wielassen en breng smeer of olie aan op alle blootliggende bewegende delen. Laat de wielen minstens eenmaal per jaar inspecteren en onderhouden. Het is sterk aan te bevelen uw wandelwagen eenmaal per jaar door een bevoegde onderhoudsmonteur te laten nakijken om de wagen in optimale conditie te houden. Reinig de wandelwagen geregeld met warm water en een mild sopje. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.



WAARSCHUWING

De prestaties en veiligheid van deze Thule wandelwagen hangen af van het juiste onderhoud.

5.3 BERGRUIMTE

Berg uw wandelwagen en accessoires op een droge plaats buiten direct zonlicht op. Hang de wandelwagen zo mogelijk op. Laat de wandelwagen vóór het opbergen goed opdrogen om schimmel- en bacterievorming te voorkomen.

5.4 SLIJTAGE

Deze wandelwagen is zeer duurzaam en kan heel lang meegaan als vervoersmiddel voor uw kind(eren). Na enige tijd kan door meerdere factoren slijtage ontstaan.

Aantal afgelegde kilometers

Hoe vaker deze Thule wandelwagen wordt gebruikt, des te meer kans is er op slijtage.

Onderhoud

Houd uw Thule wandelwagen in goede conditie door deze geregeld te reinigen en te onderhouden.

Opbergen

Slijtage, vooral aan de stof, kan worden verminderd wanneer u deze Thule wandelwagen op de juiste wijze opbergt.

Soort gebruik

Snel door de bocht gaan, snel optrekken en hard remmen dragen allemaal bij aan vroegtijdige slijtage van vooral de remmen en banden.

Weersomstandigheden

Weersomstandigheden hebben verschillende effecten op afzonderlijke onderdelen. Door direct zonlicht slijten de stof, vensters en rubberen banden sneller. Door zilte lucht en zout op het wegdek slijten de velgen en stoffen bodem van de wandelwagen. Vuil en modder kunnen in bewegende delen terechtkomen en daar bijdragen aan slijtage. Voortijdige slijtage betekent niet direct dat het product defect is. De wijze van gebruik en onderhoud draagt ook bij aan hoe snel de wagen slijt.