


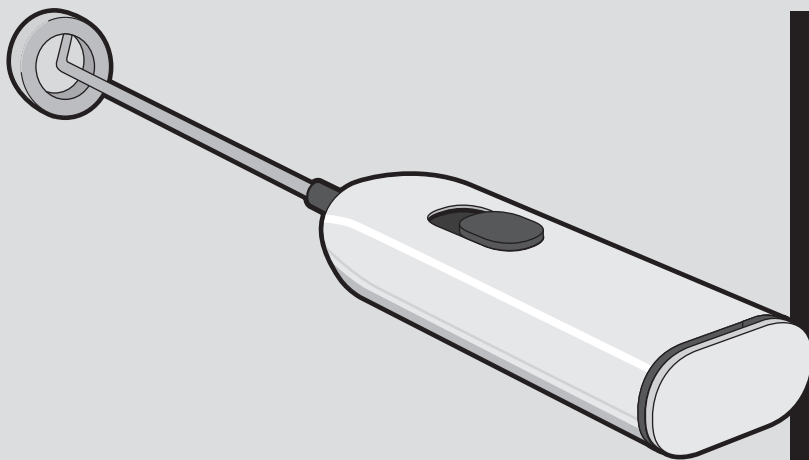

MILCHSCHÄUMER
MILK FROTHER
MOUSSEUR À LAIT

NEW
PRONTO


20237

ZACK®

DE: ZUSAMMENBAU

GB: ASSEMBLY

FR: ASSEMBLAGE

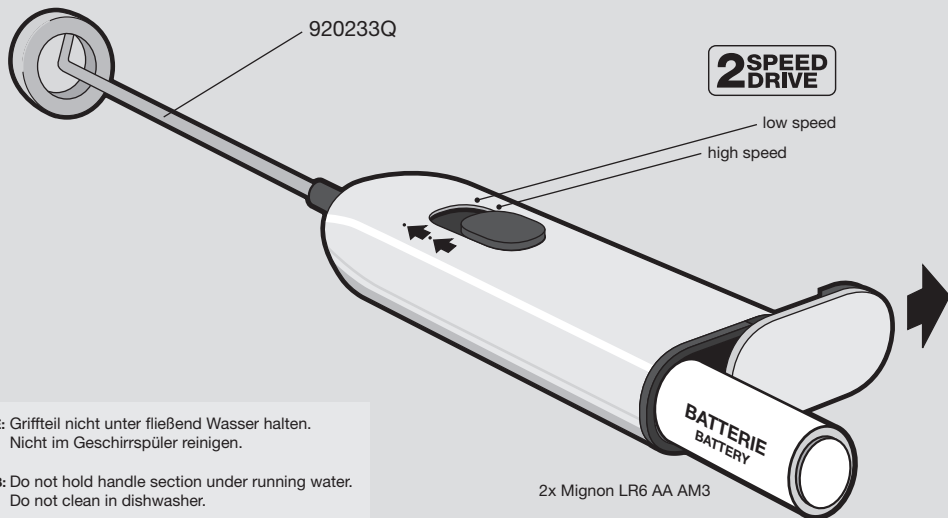

DE: Griffteil nicht unter fließend Wasser halten.
Nicht im Geschirrspüler reinigen.

GB: Do not hold handle section under running water.
Do not clean in dishwasher.

FR: Ne pas tenir l'anse sous de l'eau courante.
Ne pas laver dans le lave-vaisselle.

2x Mignion LR6 AA AM3