

Thule Chariot CX 1 & 2

➤ **Instructies**

INHOUD

1	INLEIDING		
1.1	Doelgroep van deze handleiding	04	
1.2	Doelgroep van deze kinderwagen	04	
1.3	Specificaties	04	
2	BESCHRIJVING ONDERDELEN		
3	VEILIGHEID		
3.1	Symbolen en instructies	06	
3.2	Algemene veiligheidsinstructies	06	
4	AAN DE SLAG		
4.1	Uw kinderwagen uitpakken	08	
4.2	Meegeleverde onderdelen	08	
4.3	De kinderwagen uitklappen	09	
4.4	De kinderwagen dichtvouwen	09	
4.5	De wielen installeren	10	
4.6	De wielen verwijderen	10	
4.7	De duwbeugel installeren	11	
4.8	De duwbeugel verstellen	12	
4.9	Een Thule ombouwkit installeren	12	
5	GEBRUIK EN EIGENSCHAPPEN		
5.1	CX schijfremmensysteem		13
5.2	De parkeerrem vastzetten		15
5.3	De twee-in-één-hoes gebruiken		16
5.4	Plaatsing van kind en gordel		17
5.5	De veiligheidspolsband gebruiken		18
5.6	De Thule ophanging verstellen		18
5.7	Het zonneschermband gebruiken		19
5.8	De zijvensters gebruiken		19
5.9	Bagagevak en opbergruimte		20
6	AANVULLENDE INFORMATIE		
6.1	Accessoires		21
6.2	Service en onderhoud		21
6.3	Opbergruimte		22
6.4	Slijtage		22

1 INLEIDING

Bedankt dat u voor een Thule Chariot CX hebt gekozen. Uw nieuwe kinderwagen biedt uitstekende kwaliteit, veiligheidsbevorderende functies en comfort.

LET OP:

Alle Thule kinderwagens zijn ontworpen met de eindgebruiker in het achterhoofd en zijn wens voor maximale flexibiliteit en prestaties. Om dit te bereiken is de aankoop van (een) ombouwkit(s) nodig zodat u voor de activiteit van uw wens kunt kiezen en niet genoodzaakt bent om verschillende specifieke wagens aan te kopen. De vier Thule ombouwkits die bij uw plaatselijke verdeler te koop zijn, zijn:



Thule wandelkit



Thule joggingkit



Thule fietskit



Thule langlauf-
en loopkit

Thule Child Transport Systems Ltd. behoudt zich alle rechten op deze handleiding voor. Tekst, gegevens of illustraties uit deze handleiding mogen niet worden gekopieerd, verspreid of zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden, noch beschikbaar worden gesteld aan anderen.

Meer handleidingen voor het gebruik van deze kinderwagen kunnen worden gedownload op www.thule.com. Er is veel zorg besteed aan deze handleiding. Als u desondanks fouten ontdekt, zijn we u dankbaar als u die onder onze aandacht brengt.

1.1 DOELGROEP VAN DEZE HANDLEIDING

Voor wie is deze handleiding bestemd?

Deze handleiding is bedoeld voor de koper en gebruiker van de kinderwagen. Deze is ook verantwoordelijk voor de goede staat waarin de kinderwagen verkeert, voor het onderhoud zoals is voorgeschreven en voor reparaties.

Volg bij gebruik van deze kinderwagen in combinatie met de Thule fietskit ook de gebruikershandleiding van de fiets die wordt gebruikt voor het trekken van de kinderwagen en de specificaties met betrekking tot de maximaal toegestane volledige belasting van de fiets.

1.2 DOELGROEP VAN DEZE KINDERWAGEN

Beoogd gebruik

De kinderwagen is bestemd voor gebruik binnen het prestatiegebied dat is gespecificeerd voor het vervoer van kinderen overdag op voetpaden, openbare wegen en vlakke paden.

Er kan ook bagage meegenomen worden in de daarvoor bestemde bagagevakken, mits de kinderen in de kinderwagen daarmee niet aan risico's worden blootgesteld.

1.3 SPECIFICATIES

	Chariot CX 1	Chariot CX 2
Maximaal gewicht passagier	22 kg	22 kg
Maximaal laadvermogen inclusief passagier(s) en lading samen	34 kg	45 kg
Aantal kinderen	1	2
.....		
Afmetingen zonder duwbeugel (lengte x breedte x hoogte)	89 x 69 x 86 cm 35 x 27 x 34 inches	90 x 82 x 86 cm 35 x 32 x 34 inches
.....		
Afmetingen gevouwen (lengte x breedte x hoogte)	107 x 61 x 27 cm 42 x 24 x 11 inches	107 x 80 x 27 cm 42 x 31 x 11 inches
.....		
Gewicht van de kinderwagen zonder Thule ombouwkits	13,5 kg 30 lb	15 kg 34 lb
.....		
Maximale lengte van passagier(s)	111 cm	
Hoofd/helm mag niet buiten de kinderwagen uitsteken		
.....		

Als de kinderwagen wordt gebruikt bij slecht zicht, schemering of in het donker, wordt montage van goedgekeurde werkende verlichting voor de veiligheid ten strengste aangeraden.

Als onderdeel van het aanbevolen gebruik dient u ook deze handleiding te volgen alsmede zich te houden aan de voorgeschreven eisen aan onderhoud.

Niet-aanbevolen gebruik

Gebruik dat verder gaat dan het bovenstaande, wordt niet aanbevolen.

Gebruik dat niet wordt aanbevolen is met name het samen vervoeren van mensen met dieren, gebruik van deze kinderwagen op ruw onverhard terrein, gebruik voor commerciële doeleinden, overbelasting, te hoge snelheid en ongepaste reparatie van defecten of wijzigingen.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gebruik dat niet is aanbevolen - hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk.

2

BESCHRIJVING ONDERDELEN



MEEGELEVERD

- A. CX 1 of 2 frame
- B. Verstelbare hoogte van de duwbeugel
- C. 2 -20" aluminium wielen
- D. 2-in-1 regenhoes
- E. Dwarsstang voor accessoires



3 VEILIGHEID

Het veilig gebruiken van deze kinderwagen is van groot belang om ervan te kunnen genieten. Daarom is het bijzonder belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met de veiligheidsinstructies in deze handleiding en ze opvolgt wanneer u deze kinderwagen gebruikt.

3.1 SYMBOLEN EN INSTRUCTIES

In deze handleiding staan waarschuwingen en opmerkingen om informatie over veiligheid en optimaal gebruik nog eens te benadrukken.



WAARSCHUWING

Waarschuwingen geven instructies die van belang zijn voor veilig gebruik en werking van deze kinderwagen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ongelukken die mogelijk ernstig letsel of dood voor u en/of uw passagier(s) met zich mee kunnen brengen.

OPMERKING

Opmerkingen geven aanvullende instructies waarmee het gebruiken van het product gemakkelijker wordt.

3.2 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Belangrijk – Bewaar deze instructies als naslagwerk voor de toekomst.
- De veiligheid van uw kind komt in het geding als u deze instructies niet opvolgt.
- Laat een kind nooit alleen achter in deze kinderwagen.
- Zet de parkeerrem erop wanneer u deze kinderwagen parkeert.
- Neem geen extra kinderen of tassen mee in deze kinderwagen.
- Deze kinderwagen wordt instabiel als de door de fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden.
- Niet gebruiken voor kinderen die het maximale gewicht overschrijden.
- De gebruiker van deze kinderwagen moet zich bewust zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek, respectievelijk veroorzaakt door langdurige blootstelling aan koude temperaturen of juist aan warmere temperaturen zonder goede ventilatie en vochtinname.
- Zorg ervoor dat lichaamsdelen van het kind, kleding, veters of speelgoed niet in contact komen met bewegende onderdelen.

- Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen moet zorgvuldig gebeuren om beknelling van vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat kinderen geen bewegende onderdelen raken, anders kunnen zij gewond raken.
- Zet geen autozitjes of andere zitjes die niet door Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd, in deze kinderwagen.
- Gebruik alleen accessoires die door Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd, anders wordt deze kinderwagen instabiel als andere tassen of rekken worden gebruikt.
- Het is niet veilig om accessoires die niet door Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd, te gebruiken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen op deze kinderwagen. Alleen met milde zeep en water reinigen.
- Breng geen wijzigingen aan deze kinderwagen aan.
- Gebruik deze kinderwagen niet op trappen of roltrappen.
- Gebruik deze kinderwagen niet in de buurt van open vuur of uitslaande vlammen.
- Een reflector die aan de plaatselijke normen voldoet, moet zichtbaar zijn op de achterkant van de kinderwagen als deze gebruikt wordt bij het fietsen.
- Controleer voor elk uitstapje of de aangehangen kinderwagen remmen, trappen of besturen van de fiets niet belemmert.
- Fiets 's avonds nooit zonder goede verlichting. Houd u aan alle plaatselijke regelgeving met betrekking tot verlichting.



WAARSCHUWING

Dit product is niet geschikt om mee te skaten.



WAARSCHUWING

Dit product is niet geschikt om te rennen tenzij er een Thule joggingkit aan is bevestigd.



WAARSCHUWING

Laat uw kind niet met dit product spelen.

4 AAN DE SLAG

4.1 UW KINDERWAGEN UITPAKKEN



- A. Maak de flappen van de doos open en verwijder de nietjes. (Zie afbeelding 1)
- B. Haal de duwbeugel uit de doos.
- C. Leg de doos op zijn kant op een schoon, stabiel oppervlak.
- D. Schuif de kinderwagen en wielen uit de doos.
- E. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en gooi het weg.

4.2 MEEGELEVERDE ONDERDELEN


Controleer of de volgende zaken bij uw kinderwagen zijn meegeleverd:

- CX frame
- De twee-in-één-hoes (op frame)
- Duwbeugel
- Twee wielen van 20 inch
- Dwarsstang voor accessoires
- Handleiding

OPMERKING

Berg uw kinderwagen en de onderdelen ervan op een veilige droge plek op, zodat ze als ze nodig zijn, zich in de best mogelijke staat bevinden.

4.3 DE KINDERWAGEN UITKLAPPEN

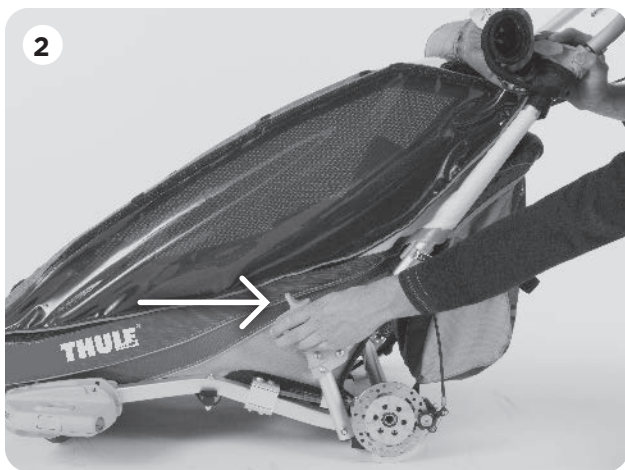

- A. Trek met een hand op het bovenframe en de andere op de as van de kinderwagen de twee helften van elkaar. (Zie afbeelding 1)
- B. Trek met een hand op het bovenste frame en de andere op de Click n' Store™ haak het achterframe naar achteren tot de automatisch vergrendelbare knop vastzit. Herhaal dit aan de andere kant van de kinderwagen. (Zie afbeelding 2)
- C. Controleer of het frame van de kinderwagen vergrendeld is door de linker- en rechterkant van het achterframe een keer naar voren te drukken.




WAARSCHUWING

Controleer voor gebruik of vergrendelingssystemen goed vastzitten.

Zorg ervoor dat er geen kink in de remkabel komt. Schade aan de remkabel brengt de effectiviteit van de rem in het geding.

4.4 DE KINDERWAGEN DICHTVOUWEN

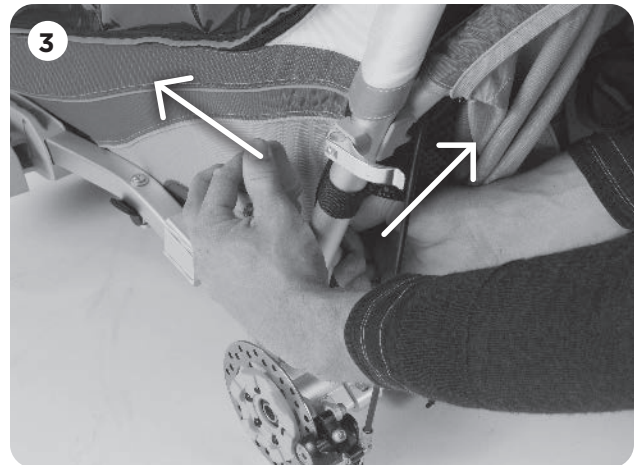


- A. Trek de automatisch vergrendelbare schijf met een hand aan, of ontgrendel deze, aan een kant van het achterframe. Duw met de andere de Click n' Store™ haak naar voren. Herhaal dit met het achterframe aan de andere kant van de kinderwagen. (Zie afbeelding 3)
- B. Duw met een hand op het bovenframe en de andere op de as van de kinderwagen de twee helften naar elkaar toe.



WAARSCHUWING

Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen moet zorgvuldig gebeuren om beknelling van vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat uw kind niet in de buurt is als u dit product uitklapt of opvouwt, om letsels te voorkomen.

4.5 DE WIELEN INSTALLEREN

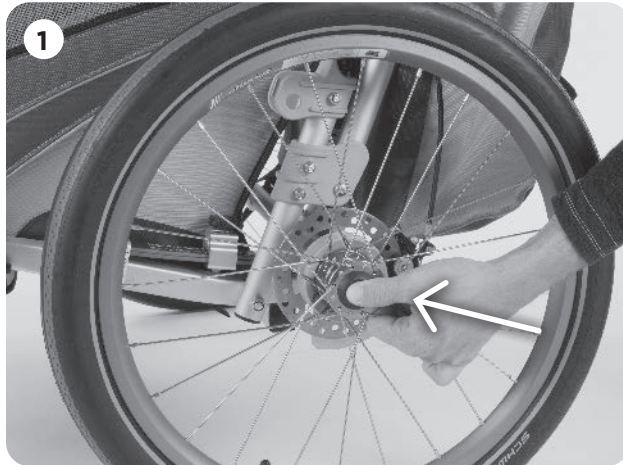

- A. Houd de knop op het wiel waarmee het wiel loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 1)
- B. Schuif de wielas in de as van de kinderwagen.
- C. Laat de knop waarmee het wiel loskomt, los.
- D. Druk het wiel volledig in de as van de kinderwagen.
- E. Controleer of het wiel stevig aan de kinderwagen vastzit door er een flinke ruk aan te geven.
- F. Herhaal dat met het andere wiel.
- G. Controleer met een bandenspanningsmeter de luchtdruk in elke band. De minimaal aanbevolen druk in de band is 30 psi (2,1 bar) en de maximale is 35 psi (2,5 bar).
- H. Als de luchtdruk te laag is in een van de banden, pomp die dan op met een fietspomp.

4.6 DE WIELEN VERWIJDEREN




- A. Haal de parkeerrem eraf.
- B. Houd de knop op het wiel waarmee het wiel loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 2)
- C. Trek het wiel uit de as van de kinderwagen.
- D. Herhaal dat met het andere wiel.



WAARSCHUWING

Controleer voor elk uitstapje of beide wielen stevig vastzitten in de as van de kinderwagen.

4.7 DE DUWBEUGEL INSTALLEREN

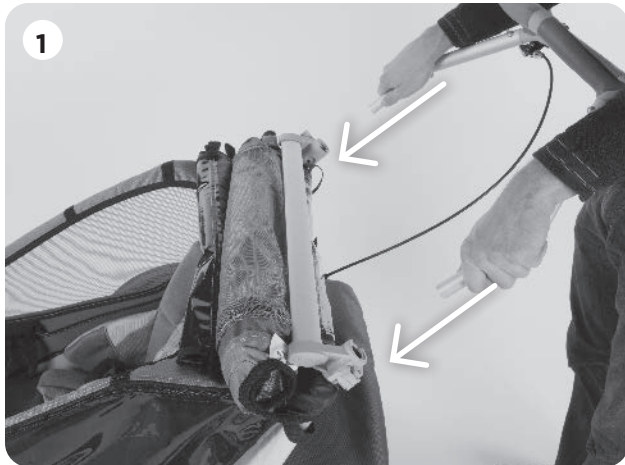

- A. Plaats de duwbeugel achter de kinderwagen met de handgrepen naar achteren gericht. (Zie afbeelding 1)
- B. Klik de hendels met het quick-releasesysteem op de dwarsstang voor accessoires los.
- C. Houd met een hand aan elke kant van de duwbeugel de verende pennen in beide uiteinden van de duwbeugel ingedrukt. (Zie afbeelding 2)
- D. Schuif beide uiteinden van de duwbeugel in het bovenste frame van de kinderwagen. De verende pennen kunnen nu in het bovenste frame worden gestoken.
- E. Schuif de duwbeugel in het bovenste frame tot de verende pennen vastzitten.
- F. Controleer of de duwbeugel stevig aan de kinderwagen vastzit door er een flinke ruk aan te geven - hij zou er dan niet uit moeten komen.
- G. Zet de hendels met het quick-releasesysteem vast op de dwarsstang voor accessoires.
- H. Klik om de duwbeugel te verwijderen de hendels met het quick-releasesysteem op de dwarsstang voor accessoires los. Druk beide verende pennen in het bovenste frame en trek de duwbeugel eruit.




WAARSCHUWING

Controleer voor elk uitstapje of alle verende pennen in de duwbeugel er volledig in zitten.

Bagage die aan de duwbeugel hangt, beïnvloedt de stabiliteit van de kinderwagen.

4.8 DE DUWBEUGEL VERSTELLEN

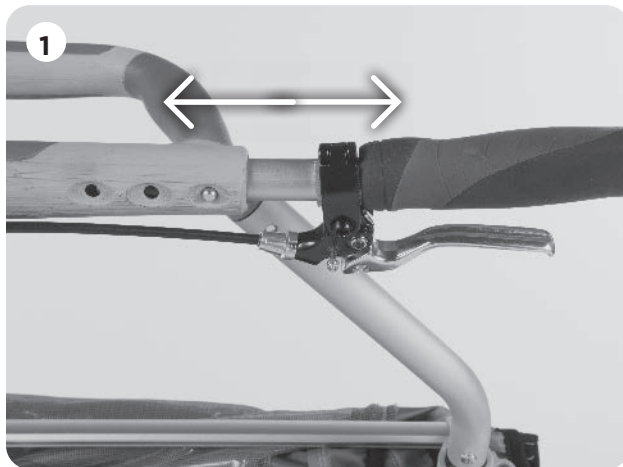

- A. Houd om de breedte van de duwbeugel aan te passen de drukknoppen op de handgrepen ingedrukt en schuif de stang naar een van de 3 standen. (Zie afbeelding 1)
- B. Controleer of de handgrepen stevig aan de kinderwagen vastzitten door er een flinke ruk aan te geven.

4.9 EEN THULE OMBOUWKIT INSTALLEREN

- A. Een Thule ombouwkits kiezen uit de volgende:
 - Thule wandelkit
 - Thule joggingkit
 - Thule fietskit
 - Thule langlauf- en loopkit
- B. Installeer en gebruik de gekozen kit volgens de instructies bij de Thule ombouwkits.

5

GEBRUIK EN EIGENSCHAPPEN

5.1 CX SCHIJFREMMENSYSTEEM

OPMERKING

We raden u aan de remaanpassingen uit te laten voeren door uw erkende Chariot verkoper.



WAARSCHUWING

Controleer altijd of de handgreep/remhendel van de duwbeugel stevig vastgemaakt is aan de duwbeugel.


Verander het remsysteem op geen enkele wijze.

Het remsysteem ombouwen en/of inbouwen in andere kinderwagens is niet toegestaan.

Raak de remschijf na langdurig gebruik niet aan, omdat de remschijven heet kunnen worden.

Gebruik de rem altijd zoals bedoeld is. Volg deze handleiding en houdt u aan de voorgeschreven eisen aan onderhoud.

- Voor het remsysteem moeten 3 stelschroeven gebruikt worden: een op de kabelsplitter (S1) en een op elke schijfrem (S2 en S3). (Zie afbeelding 1)
- Controleer bij het verstellen van de remmen eerst of alle eindkappen van de remkabels goed in de gaten van de stelschroeven zitten. (Zie afbeelding 2)
- Als er te veel speling in de remhendel zit, schroef de borgmoer op S1 dan los en pas (schroef los) S1 aan totdat er sprake is van een lichte rem op in elk geval een van de wielen zonder dat de remhendel wordt gebruikt.
- Schroef S1 er met één hele draai weer in (met de klok mee)
- Zet de borgmoer vast zonder S1 te verschuiven.
- Als verstellen van S1 niet genoeg is, verstel dan ook S2 en S3.

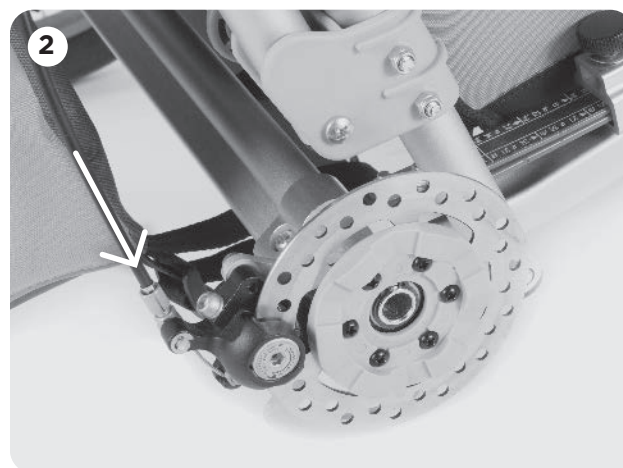

OPMERKING

Voordat u het remsysteem voor het eerst gaat gebruiken, moet u het remeffect eerst zelf op een veilige plek testen.




WAARSCHUWING

Merk op dat S1 alleen losgeschroefd kan worden tot maximaal 5 mm, gemeten tussen de vastgezette borgmoer en schroefkop. (Zie afbeelding 3)



Ongelijke koppeling - basisafstelling

- G. Zet de kinderwagen zo neer dat de wielen vrij kunnen draaien.
- H. Begin met één wiel. Draai de borgmoer op S2 los van de remzadel. (Zie afbeelding 4)
- I. Laat het wiel heel langzaam draaien.
- J. Schroef S2 los (tegen de klok in) totdat er sprake is van een lichte rem op het wiel zonder dat de remhendel wordt gebruikt.
- K. Schroef S2 er met één hele draai weer in (met de klok mee).
- L. Zet de borgmoer vast zonder S2 te verschuiven.
- M. Doe hetzelfde bij S3.

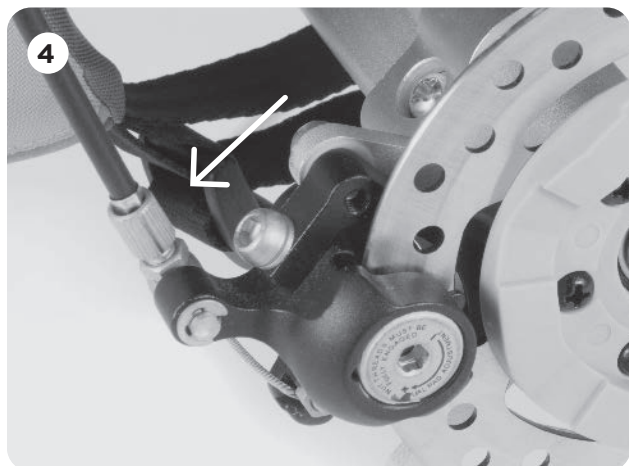

Ongelijke koppeling - fijnafstelling

- N. Als de remmen de kinderwagen naar één kant trekken, pas dan de kant aan waar de kinderwagen naartoe wordt getrokken als er geremd wordt
- O. Controleer na aanpassing of de parkeerrem goed werkt, of de kinderwagen niet weggrolt en of die meteen stilstaat als de rem wordt gebruikt.



WAARSCHUWING

Verstelschroeven S2 en S3 mogen niet helemaal van de remzadel worden geschroefd. Zorg ervoor dat ze minstens 6 mm in de remzadel steken.

Als dat niet het geval is, loopt u het risico dat de schroef zal afknappen waardoor er mogelijk niet meer geremd kan worden.

OPMERKING

Als u niet naar tevredenheid kunt bijstellen, raadpleeg dan uw erkende Chariot verkoper.

5.2 DE PARKEERREM VASTZETTEN



- A. Knijp de remhendel samen en druk op de rode knop. (Zie afbeelding 1)
- B. Laat de remhendel met de rode knop nog steeds ingedrukt los. (Zie afbeelding 2)
- C. Controleer als u de rem erop hebt gezet, of de parkeerrem ook werkt: de kinderwagen zou niet meer voor- of achteruit moeten kunnen rijden.
- D. Knijp de remhendel even samen om de parkeerrem uit te zetten.



WAARSCHUWING

Laat uw kind nooit alleen achter in deze kinderwagen.

De parkeerrem moet altijd worden gebruikt als u kinderen erin zet of eruit haalt.



5.3 DE TWEE-IN-ÉÉN-HOES GEBRUIKEN

- A. Rol het plastic venster omhoog om de luchtstroom in de kinderwagen te verbeteren. Gebruik de elastische ringen aan de bovenkant van de hoës om het venster open te houden. (Zie afbeelding 1)
- B. Rol het plastic venster uit om de kinderwagen te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden. Trek de ritssluitingen aan de zijkant van het venster aan de voorkant naar beneden om het venster te sluiten.
- C. Trek om de hoës te openen de lipjes onder aan de hoës naar beneden om hem van de voorkant van de kinderwagen los te maken.
- D. Trek om de hoës te sluiten de lipjes onder aan de hoës naar beneden en haak hem weer vast aan de voorkant van de kinderwagen. (Zie afbeelding 2)
- E. De hoës van de kinderwagen eraf halen: verwijder de duwbeugel, maak de dwarsstang voor accessoires los en verwijder deze ook, open de hoës en schuif de bovenkant van de hoës omhoog over het bovenste frame.
- F. De hoës weer op de kinderwagen zetten: verwijder de duwbeugel, maak de dwarsstang voor accessoires los en verwijder deze ook, en schuif de gaten aan de bovenkant van de hoës weer terug over het bovenste frame.



WAARSCHUWING

De gebruiker van deze kinderwagen moet zich bewust zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek, respectievelijk veroorzaakt door langdurige blootstelling van minder actieve kinderen aan koude temperaturen of juist aan warmere temperaturen zonder goede ventilatie en vochtinname.



WAARSCHUWING

Als deze kinderwagen wordt gebruikt als fietstrailer, moet de regenhoës worden gesloten om te voorkomen dat er vuil in de kinderwagen terechtkomt.

5.4 PLAATSING VAN KIND EN GORDEL

- A. Zet de parkeerrem erop.
- B. De twee-in-één-hoes openen.
- C. Maak alle riemen los.
- D. Maak de gesp van de kruisriem op de schoudergordel los door op de rode knop te drukken.
- E. Zet uw kind(eren) erin.
- F. Schuif de hoogteversteller van de schouderriem op de verticale riemen, in de leuning van de zitting, naar dezelfde hoogte als de schouders van uw kind(eren). (Zie afbeelding 1)
- G. Pak de kruisriem op, gesp de twee schouderriemen aan elkaar vast en zet ze daarna beide vast in de gesp van de kruisriem. (Zie afbeelding 2)
- H. Verstel de kindergordel met behulp van de schouderlengteversteller totdat de gesp van de kruisriem ter hoogte van de onderkant van hun borst komt. (Zie afbeelding 3)
- I. Zet de twee schouderriemen goed vast door de losse uiteinden van de schouderriem naar beneden te trekken. Zorg ervoor dat het gordelsysteem bij het middel en de schouders van het kind niet los zit. Controleer of de schouderstukken boven op de schouders van het kind en naast hun nek zitten.



WAARSCHUWING

Deze stoel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden. Gebruik een gordel pas als uw kind zonder hulp rechtop kan zitten.

Voeg er geen pad aan toe die dikker is dan 10 mm.

Controleer voor gebruik of de bevestigingssystemen van het zitje goed vastzitten.

Voorkom dat een kind letsel oploopt omdat het eruit valt of glijdt. Gebruik altijd een gordel.

OPMERKING

Als u een CX 2 voor één kind gebruikt, laat het dan altijd aan de rechterkant zitten.

5.5 DE VEILIGHEIDSPOLSBAND GEBRUIKEN




- A. Wikkel het losse einde van de veiligheidspolsband om uw pols om te voorkomen dat u gescheiden wordt van de kinderwagen. (Zie afbeelding 1)
- B. Als de veiligheidspolsband niet wordt gebruikt, berg het losse uiteinde dan in het grote gaasvak op.



WAARSCHUWING

Als u de veiligheidspolsband niet gebruikt, kunt u van de kinderwagen gescheiden worden. Dat kan leiden tot ongelukken met ernstig letsel of dood van uw passagier(s) tot gevolg.

5.6 DE VERSTELBARE OPHANGING VERSTELLEN

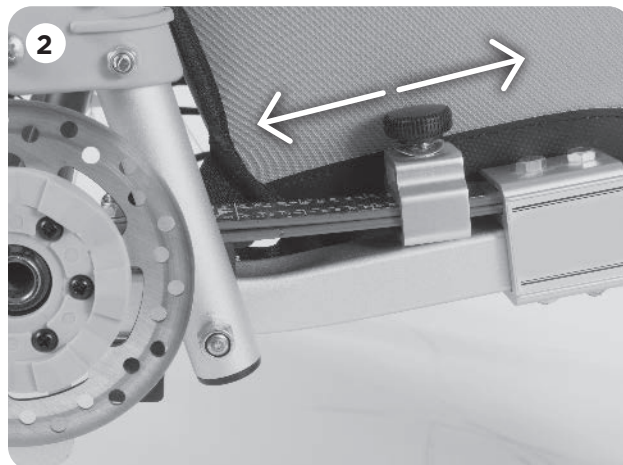

- A. Draai de verstelknop los (tegen de klok in draaien) zonder passagiers in de kinderwagen. (Zie afbeelding 2)
- B. Schuif de verstelknop langs de bladveren en zet die op het totale gewicht in de kinderwagen dat achter de verstelknop wordt aangegeven (d.w.z. het gewicht van uw kind(eren) plus bagage).
- C. Draai de verstelknop vast (tegen de klok in draaien).

OPMERKING

Op de CX 2 kunt u de verstelknop aan de kant waar een iets lichtere passagier zit, iets naar voren schuiven, en iets meer naar achteren aan de kant waar een iets zwaardere passagier zit, zodat de balans tijdens de rit klopt.

5.7 HET ZONNESCHERM GEBRUIKEN



- A. Rol het zonnescrm naar beneden voor schaduw in de kinderwagen. Gebruik het klittenband aan de onderkant van het zonnescrm om het gesloten te houden. (Zie afbeelding 1)
- B. Rol het zonnescrm omhoog om meer licht in de kinderwagen te krijgen. Gebruik de elastische ringen aan de bovenkant van het zonnescrm om hem omhoog te houden.

5.8 DE ZIJVENSTERS GEBRUIKEN



- A. Om de luchtstroom in de kinderwagen nog meer te verbeteren kunnen een of beide zijvensters verwijderd worden door de ritssluitingen aan de boven- en onderkant van het venster los te maken. (Zie afbeelding 2)
- B. Maak de zijvensters weer vast om de kinderwagen te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden. Maak eerst de bovenste ritssluiting dicht zodat de onderste ritssluiting gemakkelijker dicht gaat.

OPMERKING

De zijvensters kunnen deels worden geopend door de ritssluitingen deels te openen en het voorste gedeelte van het venster onder het achterste gedeelte weg te stoppen.



5.9 BAGAGEVAK EN OPBERGRUIMTE

Uw kinderwagen is voorzien van de volgende opbergvakken:

- Een bagagevak onder aan de achterkant. (Zie afbeelding 1)
- Een groot gaasvak boven op de achterkant. (Zie afbeelding 2)
- Een klein vak binnen in het grote gaasvak.
- Twee kleine gaasvakken in de kinderwagen aan de voorkant. (zie afbeelding 3)

- A. Trek om het bagagevak te verlagen het kliksysteem aan beide kanten van het achterframe los en trek het bagagevak omlaag. Trek het systeem dan weer aan om het bagagevak op zijn plek te houden. (Zie afbeelding 4)
- B. Klik om het bagagevak te verhogen het kliksysteem aan beide kanten van het achterframe los en trek het bagagevak omhoog. Klik het systeem dan weer vast om het bagagevak op zijn plek te houden.

OPMERKING

Het maximale draagvermogen van het bagagevak is 4 kg.

Het bagagerekaccessoire zorgt ervoor dat u nog eens 2,3 kg extra boven het zitgedeelte kunt meenemen.

De extra Console zorgt ervoor dat u nog eens 2,3 kg extra aan de duwbeugel kunt meenemen.



WAARSCHUWING

Neem geen extra kinderen of tassen mee in deze kinderwagen. Deze kinderwagen wordt instabiel als de door de fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden.

6

AANVULLENDE INFORMATIE

6.1 ACCESSOIRES

Er zijn talloze accessoires geschikt voor uw Chariot:

- Bidonhouder
- Bekerhouder
- Axle Mount ezHitch™ Partial
- Adapter voor interne naafkoppeling - Shimano
- Adapter voor interne naafkoppeling - SRAM
- Bagagerek
- Infant Sling babyzitje
- Slaapzak voor alle seizoenen
- Baby Supporter
- Opberghoes
- Regenhoes
- Console

Neem contact op met uw plaatselijke dealer of ga naar onze website:
www.thule.com voor meer informatie.



WAARSCHUWING

Juiste service en onderhoud van deze kinderwagen beïnvloeden zijn prestaties en veiligheid.

6.2 SERVICE EN ONDERHOUD

Controleer uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en accessoires regelmatig op schade en tekenen van slijtage.

Metalen onderdelen

Controleer op deuken of scheuren. Gebruik de kinderwagen niet als een van de metalen onderdelen scheuren vertoont of beschadigd is.

Sluitingen

Controleer regelmatig of de sluitingen in de kinderwagen zijn gebogen, gebroken, ontbreken of loszitten. Zet losse sluitingen vast en vervang beschadigde of ontbrekende sluitingen.

Ophanging

Controleer de veren op scheuren of andere tekenen van metaalmoeheid. Schuif de verstelknop naar voor en naar achteren, en controleer de veer in zijn geheel. Gebruik geen kinderwagen met gescheurde of gebroken veren.

Stof

Controleer de stof regelmatig op scheuren, slijtageplekken of andere tekenen van schade. Via gaten in de stof kan de hand van een kind de wielen of het wegoppervlak raken.

Wielen

Maak de wielassen schoon en vet alle zichtbare bewegende onderdelen in. Laat de wielen minstens een keer per jaar controleren en nakijken.

We bevelen u ten eerste aan uw kinderwagen een keer per jaar door een erkende onderhoudsmonteur na te laten kijken zodat hij in de best mogelijke staat blijft.

Maak de kinderwagen regelmatig schoon met warm water en een sopje. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Remmen

De remblokken op uw Chariot CX zijn ontworpen voor een lange levensduur, maar slijten metertijd. Bij veelvuldig gebruik kunnen ze uiteindelijk doorslijten. Dan is vervanging van de remblokken noodzakelijk. Neem contact op met uw erkende Chariot verkoper voor onderhoud aan de remmen.

- Doorslijten houdt in dat de remmen niet langer kunnen worden bijgesteld omdat de verstelschroeven maximaal losgeschroefd zijn.
- Na het loslaten van de remhendel springt de hendel niet meer terug naar zijn oorspronkelijke stand.
- Als de remhendel is losgelaten, bewegen de wielen niet meer vrij ondanks dat de basisafstelling juist is.

6.3 OPBERGRUIMTE

Bewaar uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en accessoires op een droge plek en buiten direct zonlicht. Hang de kinderwagen, indien mogelijk, op. Uw kinderwagen moet, voordat u hem opbergt, droog zijn om groei van schimmels en bacteriën te voorkomen. Zorg bij het opbergen dat de wielen geen contact maken met de vensters. Berg de kinderwagen niet gedurende langere tijd vastgezet aan een fiets op.

6.4 SLIJTAGE

Deze kinderwagen is erg duurzaam en zorgt ervoor dat u uw kind(eren) gedurende langere periodes kunt vervoeren. Er kan na verloop van tijd wel slijtage optreden, afhankelijk van verschillende factoren.

Gebruik en afgelegde afstand

Hoe vaker deze kinderwagen wordt gebruikt en hoe verder hij gaat, hoe meer hij slijt.

Service en onderhoud

De kinderwagen schoon en goed onderhouden houden is een belangrijke factor om hem in goede staat te houden.

Opbergruimte

Deze kinderwagen goed opbergen zal slijtage, vooral van de stof, beperken.

Soort gebruik

Scherpe bochten nemen, snelle acceleratie en remmen dragen allemaal bij aan voortijdige slijtage van verschillende onderdelen, en vooral de remmen en banden.

Het weer

Diverse weersomstandigheden beïnvloeden de afzonderlijke onderdelen op verschillende manieren. Direct zonlicht laat de stof, vensters en rubber wielen eerder slijten. Zout in de lucht of op de weg beïnvloedt de randen van de wielen en de stoffen bodem. Vuil en modder kunnen in bewegende onderdelen terechtkomen en eveneens aan slijtage bijdragen.

Voortijdige slijtage van een onderdeel is niet per se een teken van een defect product. De manier waarop deze kinderwagen wordt gebruikt en onderhouden, beïnvloedt eveneens enorm hoe goed hij presteert.



Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada



info@thule.com



www.thule.com