

Thule Chariot Chinook 1 & 2

➤ Instructies

INHOUD

1	INLEIDING		
1.1	Doelgroep van deze handleiding	4	
1.2	Doelgroep van deze kinderwagen	4	
1.3	Specificaties	4	
2	VEILIGHEID		
2.1	Symbolen en instructies	5	
2.2	Algemene veiligheidsinstructies	5	
3	AAN DE SLAG		
3.1	Meegeleverde onderdelen	7	
3.2	De kinderwagen uitklappen	8	
3.3	De kinderwagen dichtvouwen	9	
3.4	De wielen installeren	10	
3.5	De wielen verwijderen	10	
3.6	Het voorwiel installeren	11	
3.7	Het voorwiel verstellen	12	
3.8	Het voorwiel uitlijnen om te joggen	12	
3.9	De duwbeugel verstellen	13	
3.10	Het achteroverhellend zitje verstellen	14	
3.11	Voetsteun	14	
3.12	Heup- en hoofdsteun	15	
3.13	Een Thule ombouwkit installeren	15	
4	GEBRUIK EN EIGENSCHAPPEN		
4.1	De parkeerrem vastzetten	16	
4.2	De twee-in-één-hoes gebruiken	17	
4.3	Plaatsing van kind en gordel	18	
4.4	De veiligheidspolsband gebruiken	19	
4.5	De Thule ophanging verstellen	19	
4.6	Het zonneschermband gebruiken	19	
4.7	De zij- en bovenvensters gebruiken	20	
4.8	Opbergruimte	21	
5	AANVULLENDE INFORMATIE		
5.1	Accessoires	22	
5.2	Service en onderhoud	22	
5.3	Opbergen	23	
5.4	Slijtage	23	

1 INLEIDING

Bedankt dat u voor een Thule Chariot Chinook hebt gekozen. Uw nieuwe kinderwagen biedt uitstekende kwaliteit, veiligheidsbevorderende functies en comfort.

LET OP:

Alle Thule kinderwagens zijn ontworpen met de eindgebruiker in het achterhoofd en zijn wens voor maximale flexibiliteit en prestaties. Om dit te bereiken is de aankoop van (een) ombouwkit(s) nodig zodat u voor de activiteit van uw wens kunt kiezen en niet genoodzaakt bent om verschillende specifieke wagens aan te kopen. De twee Thule ombouwkits die bij uw plaatselijke verdeler te koop zijn, zijn:



Thule fietskit



Thule langlauf- en loopkit

Thule Child Transport Systems Ltd. behoudt zich alle rechten op deze handleiding voor. Tekst, gegevens of illustraties uit deze handleiding mogen niet worden gekopieerd, verspreid of zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden, noch beschikbaar worden gesteld aan anderen.

Meer handleidingen voor het gebruik van deze kinderwagen kunnen worden gedownload op www.thule.com. Als u fouten in deze handleiding ontdekt, zijn we u dankbaar als u die onder onze aandacht brengt.

1.1 DOELGROEP VAN DEZE HANDLEIDING

Voor wie is deze handleiding bestemd?

Deze handleiding is bedoeld voor de koper en gebruiker van de kinderwagen. Deze is ook verantwoordelijk voor de goede staat waarin de kinderwagen verkeert, voor het onderhoud zoals is voorgeschreven en voor reparaties. Volg bij gebruik van deze kinderwagen in combinatie met de Thule fietskit ook de gebruikershandleiding van de fiets die wordt gebruikt voor het trekken van de kinderwagen en de specificaties met betrekking tot de maximaal toegestane volledige belasting van de fiets.

1.2 DOELGROEP VAN DEZE KINDERWAGEN

Beoogd gebruik

De kinderwagen is bestemd voor gebruik binnen het prestatiegebied dat is gespecificeerd voor het vervoer van kinderen overdag op voetpaden, openbare wegen en vlakke paden. Er kan ook bagage meegenomen worden in de daarvoor bestemde bagagevakken, mits de kinderen in de kinderwagen daarmee niet aan risico's worden blootgesteld.

1.3 SPECIFICATIES

	Chariot Chinook 1	Chariot Chinook 2
Maximaal gewicht passagier	22 kg	22 kg
Maximaal laadvermogen inclusief passagier(s) en lading samen	34 kg	45 kg
Aantal kinderen	1	2
Afmetingen zonder duwbeugel (lengte x breedte x hoogte)	103 x 63 x 100 cm 41 x 24 x 39 inches	103 x 77 x 100 cm 41 x 30 x 39 inches
Afmetingen gevouwen (lengte x breedte x hoogte)	78 x 63 x 38 cm 31 x 24 x 15 inches	78 x 77 x 38 cm 31 x 30 x 15 inches
Gewicht van de kinderwagen zonder Thule ombouwkits	16 kg 36 lb	18 kg 39 lb
Maximale lengte van passagier(s) Hoofd/helm mag niet buiten de kinderwagen uitsteken	111 cm / 44 in	

Als de kinderwagen wordt gebruikt bij slecht zicht, schemering of in het donker, wordt montage van goedgekeurde werkende verlichting voor de veiligheid ten strengste aangeraden. Als onderdeel van het aanbevolen gebruik dient u ook deze handleiding te volgen alsmede zich te houden aan de voorgeschreven eisen aan onderhoud.

Niet-aanbevolen gebruik

Gebruik dat verder gaat dan het bovenstaande, wordt niet aanbevolen. Gebruik dat niet wordt aanbevolen is met name het samen vervoeren van mensen met dieren, gebruik van deze kinderwagen op ruw onverhard terrein, gebruik voor commerciële doeleinden, overbelasting, te hoge snelheid en ongepaste reparatie van defecten of wijzigingen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gebruik dat niet is aanbevolen - hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk.

2 VEILIGHEID

Het veilig gebruiken van deze kinderwagen is van groot belang om ervan te kunnen genieten. Daarom is het bijzonder belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met de veiligheidsinstructies in deze handleiding en ze opvolgt wanneer u deze kinderwagen gebruikt.

2.1 SYMBOLEN EN INSTRUCTIES

In deze handleiding staan waarschuwingen en opmerkingen om informatie over veiligheid en optimaal gebruik nog eens te benadrukken.



WAARSCHUWING

Waarschuwingen geven instructies die van belang zijn voor veilig gebruik en werking van deze kinderwagen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ongelukken die mogelijk ernstig letsel of dood voor u en/of uw passagier(s) met zich mee kunnen brengen.

OPMERKING

Opmerkingen geven aanvullende instructies waarmee het gebruiken van het product gemakkelijker wordt.

2.2 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Belangrijk – Bewaar deze instructies als naslagwerk voor de toekomst.
- De veiligheid van uw kind komt in het geding als u deze instructies niet opvolgt.
- Laat een kind nooit alleen achter in deze kinderwagen.
- Zet de parkeerrem erop wanneer u deze kinderwagen parkeert.
- Breng geen wijzigingen aan de trailer aan. De kinderwagen kan instabiel worden als er een tas of rek aan de kinderwagen wordt gehangen.
- Gebruik alleen rekken die door Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd, anders wordt deze kinderwagen instabiel als andere tassen of rekken worden gebruikt.
- Het is niet veilig om accessoires die niet door Thule Child Transport Systems Ltd. zijn goedgekeurd, te gebruiken.
- Zet geen autozitjes of andere zitjes die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, in de trailer. Voeg er geen pad aan toe die dikker is dan 10 mm.
- Niet gebruiken voor kinderen die het maximale gewicht overschrijden.

- De gebruiker van deze kinderwagen moet zich bewust zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek, respectievelijk veroorzaakt door langdurige blootstelling van minder actieve kinderen aan koude temperaturen of juist aan warmere temperaturen zonder goede ventilatie en vochtinname.
- Zorg ervoor dat lichaamsdelen van het kind, kleding, veters of speelgoed niet in contact komen met bewegende onderdelen.
- Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen moet zorgvuldig gebeuren om beknelling van vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat kinderen geen bewegende onderdelen raken, anders kunnen zij gewond raken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen op deze kinderwagen. Alleen met milde zeep en water reinigen.
- Gebruik deze kinderwagen niet op trappen of roltrappen.
- Gebruik deze kinderwagen niet in de buurt van open vuur of uitlaande vlammen.
- Een reflector die aan de plaatselijke normen voldoet, moet zichtbaar zijn op de achterkant van de kinderwagen als deze gebruikt wordt bij het fietsen.
- Controleer voor elk uitstapje of de aangehangen kinderwagen remmen, trappen of besturen van de fiets niet belemmert.
- Fiets 's avonds nooit zonder goede verlichting.
- Gebruik altijd de vlag voor meer zichtbaarheid.
- Houd u aan alle plaatselijke regelgeving met betrekking tot verlichting.



WAARSCHUWING

Dit product is niet geschikt om mee te skaten.



WAARSCHUWING

Deze kinderwagen is niet geschikt om mee te joggen tenzij de passagier 6 maanden of ouder is en zonder hulp rechtop kan zitten.



WAARSCHUWING

Laat uw kind niet met dit product spelen.

3 AAN DE SLAG

3.1 MEEGELEVERDE ONDERDELEN

Gebundeld frame

- A. Frame
- B. Voorwiel
- C. Zijwielen
- D. Adapter voor autostoel
- E. Bagagevak
- F. Baby supporter



3.2 DE KINDERWAGEN UITKLAPPEN



- A. Maak de vergrendelingsriem los.
- B. Houd de duwbeugel vast, trek de kinderwagen omhoog zodat die uitklapt. (Zie afbeelding 1)
- C. Trek aan de rode lussen aan beide kanten van het bovenste frame totdat het frame is vergrendeld. (Zie afbeelding 2)
 - a. De indicator op de scharnieren wordt groen als de scharnieren zijn vergrendeld.
 - b. Als de indicator nog steeds rood is, trek dan nogmaals aan de rode lussen.
- D. Controleer of het bovenste frame vergrendeld is door het een keer aan beide kanten stevig naar binnen te drukken.



WAARSCHUWING

Controleer voor gebruik of vergrendelingssystemen goed vastzitten.

3.3 DE KINDERWAGEN DICHTVOUWEN



- A. Zet het zitje rechtop. (Zie afbeelding 1)
- B. Druk op de duimhendel en knijp de duwbeugelontkoppeling samen. (Zie afbeelding 2)
- C. Draai de duwbeugel helemaal naar voren totdat het frame ontgrendeld is en de kinderwagen in elkaar klapt. (Zie afbeelding 3)
- D. Bevestig de vouwriem. (Zie afbeelding 4)



WAARSCHUWING

Het uitklappen en opvouwen van deze kinderwagen moet zorgvuldig gebeuren om beknelling van vingers te voorkomen. Zorg ervoor dat uw kind niet in de buurt is als u dit product uitklapt of opvouwt, om letsels te voorkomen.

OPMERKING

Het bagagerek moet worden verwijderd voordat de kinderwagen wordt opgevouwen.

3.4 DE WIELEN INSTALLEREN



- A. Houd de knop op het wiel waarmee het wiel loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 1)
- B. Schuif de wielas in de as van de kinderwagen.
- C. Laat de knop waarmee het wiel loskomt, los.
- D. Druk het wiel volledig in de as van de kinderwagen.
- E. Controleer of het wiel stevig aan de kinderwagen vastzit door er een flinke ruk aan te geven.
- F. Herhaal dat met het andere wiel.
- G. Controleer met een bandenspanningsmeter de luchtdruk in elke band. De minimaal aanbevolen druk in de band is 30 psi (2,1 bar) en de maximale is 35 psi (2,5 bar). Als de luchtdruk te laag is in een van de banden, pomp die dan op met een fietspomp.



WAARSCHUWING

Controleer voor elk uitstapje of beide wielen stevig vastzitten in de as van de kinderwagen.

3.5 DE WIELEN VERWIJDEREN



- A. Houd de knop op het wiel waarmee het wiel loskomt, ingedrukt. (Zie afbeelding 2)
- B. Trek het wiel uit de as van de kinderwagen.
- C. Herhaal dat met het andere wiel.

3.6 HET VOORWIEL INSTALLEREN




- A. Ondersteun het frame van de kinderwagen en laat het voorwiel dan op het midden van het voorste frame rusten. (Zie afbeelding 1)
- B. Draai het voorwiel naar het beneden totdat het op zijn plaats klikt.
- C. Druk de vergrendelingsknop op het voorwiel in. (Zie afbeelding 2)
- D. Er mag geen rood zichtbaar zijn bij de vergrendelingsknop. Controleer of het voorwiel stevig aan de kinderwagen vastzit door er een flinke ruk, van de kinderwagen af, aan te geven.



WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij het installeren van het voorwiel om beknelling van vingers te voorkomen.

3.7 HET VOORWIEL VERSTELLEN

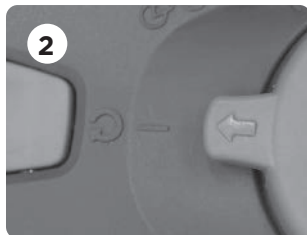


- A. Rennen – vergrendelt het voorwiel ofwel naar voren ofwel naar achteren. (Zie afbeelding 1)
- B. Wandelen – zwenkend voorwiel. (Zie afbeelding 2)
- C. Fietsen – raadpleeg de handleiding van uw fietskit. (Zie afbeelding 3)

3.8 HET VOORWIEL UITLIJNEN OM TE JOGGEN




- A. Zorg dat de kinderwagen meer naar rechts trekt. ↻
- B. Zorg dat de kinderwagen meer naar links trekt. ↻

3.9 DE DUWBEUGEL VERSTELLEN

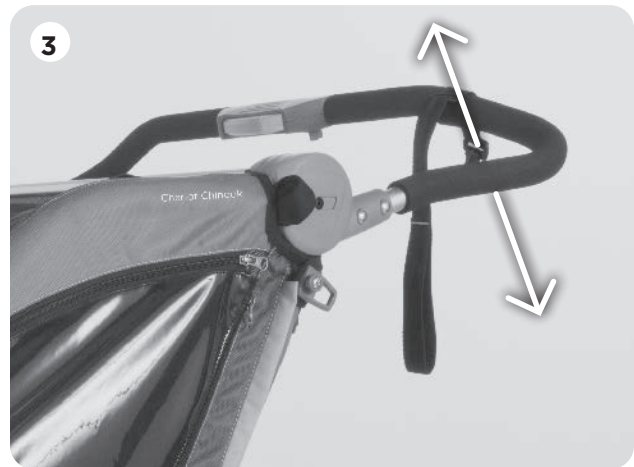

- A. Druk op de duimhendel. (Zie afbeelding 1)
- B. Knijp de duwbeugelontkoppeling samen. (Zie afbeelding 2)
- C. Draai de duwbeugel naar een comfortabele stand. (Zie afbeelding 3)
- D. Laat de duwbeugelontkoppeling los.
- E. Duw de duwbeugel omhoog of omlaag om te controleren of hij op zijn plek vergrendeld zit.

3.10 HET ACHTEROVERHELLEND ZITJE VERSTELLEN

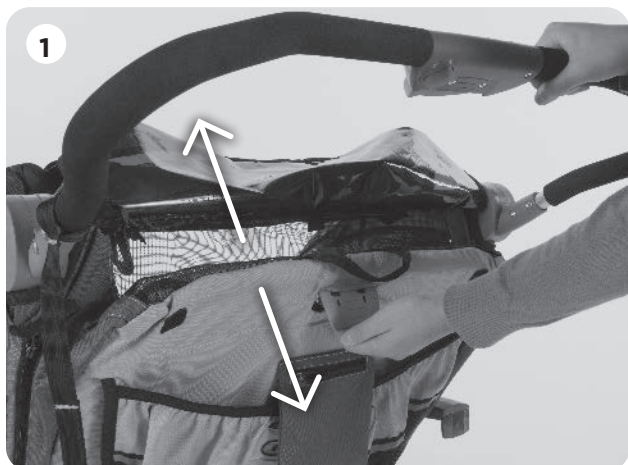


- A. Zet de parkeerrem erop.
- B. Trek aan de hendel van het zitje. (Zie afbeelding 1)
- C. Zet het zitje in de rechtopstaande of achteroverhellende stand.
- D. Laat de hendel van het zitje los.
- E. Controleer of het zitje in de rechtopstaande of achteroverhellende stand is vergrendeld door het zitje naar achteren te duwen of te trekken.

3.11 VOETSTEUN



- A. Zet het zitje in de rechtopstaande stand.
- B. Pak de ondersteunende mat vanonder het zitje vandaan en klik de voorkant van de mat aan de haken in de voorkant van de kinderwagen. (Zie afbeelding 2)
- C. Zet om de voetsteun te verwijderen het zitje in de rechtopstaande stand, haak de mat los, rol hem op en berg hem aan de zijkant van het zitje op met behulp van de elastiek.

3.12 HEUP- EN HOOFDSTEUN

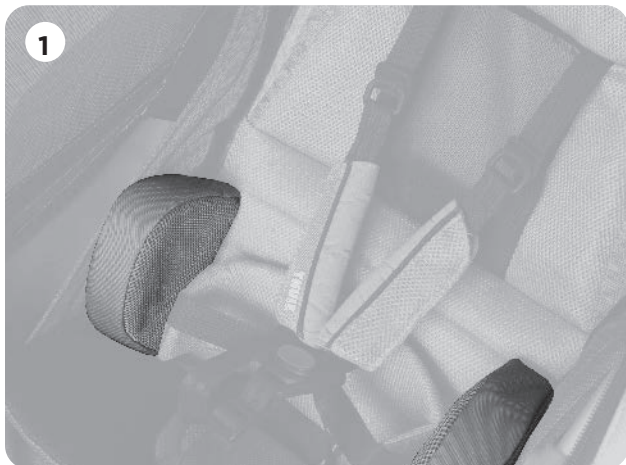

- A. De pads kunnen zowel als heup- en als hoofdsteun worden gebruikt door ze met klittenband aan de rand van het zitje vast te zetten. (Zie afbeelding 1)


3.13 EEN THULE OMBOUWKIT INSTALLEREN

- A. Een Thule ombouwkits kiezen uit de volgende:
- Thule fietskit
 - Thule langlauf- en loopkit
- B. Installeer en gebruik de gekozen kit volgens de instructies bij de Thule ombouwkits.

4

GEBRUIK EN EIGENSCHAPPEN

4.1 DE PARKEERREM VASTZETTEN

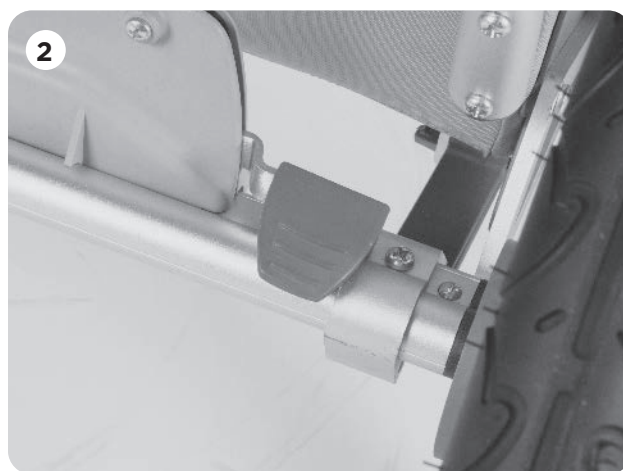

- A. Druk op de rode voetpedaal op de as van de kinderwagen om de parkeerrem in werking te stellen. (Zie afbeelding 1)
- B. Controleer wanneer u de rem erop hebt gezet, altijd of de parkeerrem ook werkt: de kinderwagen zou niet meer voor- of achteruit moeten kunnen rijden.
- C. Laat de rode voetpedaal op de as van de kinderwagen los om die van de rem te halen. (Zie afbeelding 2)



WAARSCHUWING

Laat uw kind nooit alleen achter in deze kinderwagen.

De parkeerrem moet altijd worden gebruikt als u kinderen erin zet of eruit haalt.

OPMERKING

Er zijn geen aanpassingen aan de parkeerrem noodzakelijk.

4.2 DE TWEE-IN-ÉÉN-HOES GEBRUIKEN



- A. Rol om de luchtstroom in de kinderwagen te verbeteren het plastic venster omhoog. Gebruik de elastische ringen aan de bovenkant van de hoës om het venster open te houden. (Zie afbeelding 1)
- B. Rol om de kinderwagen te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden het plastic venster uit. Gebruik het klittenband aan de onderkant van de hoës om het venster gesloten te houden. (Zie afbeelding 2)
- C. Gebruik de klittenbandlipjes om de zijkant van het plastic venster te sluiten en haal ze door de lussen aan de zijkant van de kinderwagen.
- D. Rol om alleen de gazen bekleding te gebruiken het plastic venster op en trek de ritssluiting van de gazen bekleding naar beneden.



WAARSCHUWING

De gebruiker van deze kinderwagen moet zich bewust zijn van gevaren zoals onderkoeling en zonnesteek, respectievelijk veroorzaakt door langdurige blootstelling van minder actieve kinderen aan koude temperaturen of juist aan warmere temperaturen zonder goede ventilatie en vochtinname.



WAARSCHUWING

Als deze kinderwagen wordt gebruikt als fietstrailer, moet de regenhoës worden gesloten om te voorkomen dat er vuil in de kinderwagen terecht komt.

4.3 PLAATSIING VAN KIND EN GORDEL



- A. Zet de parkeerrem erop.
- B. De twee-in-één-hoes openen.
- C. Maak alle riemen los.
- D. Maak de gesp van de kruisriem op de schoudergordel los door op de rode knop te drukken.
- E. Zet uw kind(eren) erin.
- F. Schuif de hoogteversteller van de schouderriem op de verticale riemen, in de leuning van de zitting, naar dezelfde hoogte als de schouders van uw kind(eren). (Zie afbeelding 1)
- G. Pak de kruisriem op, gesp de twee schouderriemen aan elkaar vast en zet ze daarna beide vast in de gesp van de kruisriem. (Zie afbeelding 2)



- H. Verstel de gordel met behulp van de schouderlengteversteller totdat de gesp van de kruisriem ter hoogte van de onderkant van hun borst komt. (Zie afbeelding 3)
- I. Zet de twee schouderriemen goed vast door de losse uiteinden van de schouderriem naar beneden te trekken. Zorg ervoor dat het gordelsysteem bij het middel en de schouders van het kind niet los zit. Controleer of de schouderstukken boven op de schouders van het kind en naast hun nek zitten.



WAARSCHUWING

Voeg er geen pad aan toe die dikker is dan 10 mm.

Voorkom dat een kind letsel oploopt omdat het eruit valt of glijdt. Gebruik altijd een gordel.

OPMERKING

Als u een Chinook 2 voor één kind gebruikt, laat het dan altijd aan de rechterkant zitten (vanuit het gezichtspunt van het zittende

4.4 DE VEILIGHEIDSPOLSBAND GEBRUIKEN



- 1
- A. Wikkel het losse einde van de veiligheidspolsband om uw pols om te voorkomen dat u gescheiden wordt van de kinderwagen. (Zie afbeelding 1)


4.5 DE VERSTELBARE OPHANGING VERSTELLEN

- A. Maak het quick-releasesysteem van de hengel zonder passagiers in de kinderwagen los. (Zie afbeelding 2)
- B. Schuif de verstelknop langs de bladveren en zet die op het totale gewicht in de kinderwagen dat boven het quick-releasesysteem wordt aangegeven (d.w.z. het gewicht van uw kind(eren) plus bagage). (Zie afbeelding 3)
- C. Vergrendel het quick-releasekliksysteem.

OPMERKING

Op de Chinook 2 kunt u de verstelknop aan de kant waar een iets lichtere passagier zit, iets naar voren schuiven, en iets meer naar achteren aan de kant waar een iets zwaardere passagier zit, zodat de balans tijdens de rit klopt.

4.5 DE VERSTELBARE OPHANGING VERSTELLEN

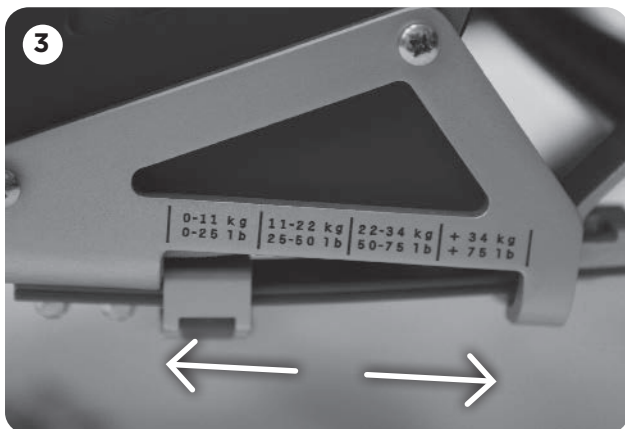

4.6 HET ZONNESCHERM GEBRUIKEN



- 4
- A. Rol het zonnesc scherm naar beneden voor schaduw in de kinderwagen. Gebruik het klittenband aan de zijkant van het zonnesc scherm om het gesloten te houden. (Zie afbeelding 4)
- B. Rol het zonnesc scherm omhoog om meer licht in de kinderwagen te krijgen. Gebruik het klittenband aan de zijkant of de elastische ringen aan de bovenkant om het zonnesc scherm omhoog te houden.

4.7 DE ZIJ- EN BOVENVENSTERS GEBRUIKEN



- A. Om de luchtstroom in de kinderwagen nog meer te verbeteren kunnen een of beide zijvensters omlaag geritst worden, opgerold en met klittenband aan de onderkant weggeborgen. (Zie afbeelding 1)
- B. Rits om de kinderwagen te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden de vensters dicht.
- C. Als het zitje in de achteroverhellende stand staat, kan er een hoes over de kinderwagen worden getrokken om de kinderwagen te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden. (Zie afbeelding 2)

4.8 OPBERGRUIMTE



Uw kinderwagen is voorzien van de volgende opbergvakken:

- A. Een groot gaasvak boven op de achterkant. (Zie afbeelding 1)
- B. Een klein vak binnen in het grote gaasvak.
- C. Twee kleine gaasvakken in de kinderwagen aan de voorkant. (Zie afbeelding 2)



WAARSCHUWING

Neem geen extra kinderen of tassen mee in deze kinderwagen. Deze kinderwagen wordt instabiel als de door de fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden.



WAARSCHUWING

Het maximale laadvermogen in het gaasvak aan de achterkant is 4 kg.

5

AANVULLENDE INFORMATIE

5.1 ACCESSOIRES

Er zijn talloze accessoires geschikt voor uw Chariot:

- Adapter voor autostoeltje
- Bagagerek
- Opbergtas
- Bagagevak
- Bidonhouder
- Bekerhouder
- Axle Mount ezHitch™ Partial
- Adapter voor interne naafkoppeling - Shimano
- Adapter voor interne naafkoppeling - SRAM
- Slaapzak voor alle seizoenen
- Baby Supporter
- Regenhoes
- Opberghoes

Neem contact op met uw plaatselijke dealer of ga naar onze website: www.thule.com voor meer informatie.



WAARSCHUWING

Juiste service en onderhoud van deze kinderwagen beïnvloeden zijn prestaties en veiligheid.

5.2 SERVICE EN ONDERHOUD

Controleer uw kinderwagen, Thule ombouwkits en accessoires regelmatig op schade en tekenen van slijtage.

Metalen onderdelen

Controleer op deuken of scheuren. Gebruik de kinderwagen niet als een van de metalen onderdelen scheuren vertoont of beschadigd is.

Sluitingen

Controleer regelmatig of de sluitingen in de kinderwagen zijn gebogen, gebroken, ontbreken of loszitten. Zet losse sluitingen vast en vervang beschadigde of ontbrekende sluitingen.

Ophanging

Controleer de veren op scheuren of andere tekenen van metaalmoedigheid. Schuif de verstelknop naar voor en naar achteren, en controleer de veer in zijn geheel. Gebruik geen kinderwagen met gescheurde of gebroken veren.

Stof

Controleer de stof regelmatig op scheuren, slijtageplekken of andere tekenen van schade. Via gaten in de stof kan de hand van een kind de wielen of het wegoppervlak raken.

Wielen

Maak de wielassen schoon en vet alle zichtbare bewegende onderdelen in. Laat de wielen minstens een keer per jaar controleren en nakijken. Wij raden u ten eerste aan uw kinderwagen eenmaal per jaar naar een erkende serviceprovider te brengen om hem in de beste staat te houden. Maak de kinderwagen regelmatig schoon met warm water en een sopje. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

5.3 OPBERGRUIMTE

Bewaar uw kinderwagen, Thule ombouwkit(s) en accessoires op een droge plek en buiten direct zonlicht. Hang de kinderwagen, indien mogelijk, op. Uw kinderwagen moet, voordat u hem opbergt, droog zijn om groei van schimmels en bacteriën te voorkomen. Zorg bij het opbergen dat de wielen geen contact maken met de vensters. Berg de kinderwagen niet gedurende langere tijd vastgezet aan een fiets op.

5.4 SLIJTAGE

Deze kinderwagen is erg duurzaam en zorgt ervoor dat u uw kind(eren) gedurende langere periodes kunt vervoeren. Er kan na verloop van tijd wel slijtage optreden, afhankelijk van verschillende factoren.

Gebruik en afgelegde afstand

Hoe vaker deze kinderwagen wordt gebruikt en hoe verder hij gaat, hoe meer hij slijt.

Service en onderhoud

De kinderwagen schoon en goed onderhouden houden is een belangrijke factor om hem in goede staat te houden.

Opbergruimte


Deze kinderwagen goed opbergen zal slijtage, vooral van de stof, beperken.


Soort gebruik

Scherpe bochten nemen, snelle acceleratie en remmen dragen allemaal bij aan snellere slijtage van de onderdelen.

Het weer

Diverse weersomstandigheden beïnvloeden de afzonderlijke onderdelen op verschillende manieren. Direct zonlicht laat de stof, vensters en rubber wielen eerder slijten. Zout in de lucht of op de weg beïnvloedt de randen van de wielen en de stoffen bodem. Vuil en modder kunnen in bewegende onderdelen terechtkomen en eveneens aan slijtage bijdragen. Voortijdige slijtage van een onderdeel is niet per se een teken van een defect product. De manier waarop deze kinderwagen wordt gebruikt en onderhouden, beïnvloedt eveneens enorm hoe snel hij slijt.

 Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada

 info@thule.com

 www.thule.com

» PART OF THULE GROUP